



## システム構造図

詳細は別途施工要領書をご用意しておりますのでご参照ください。

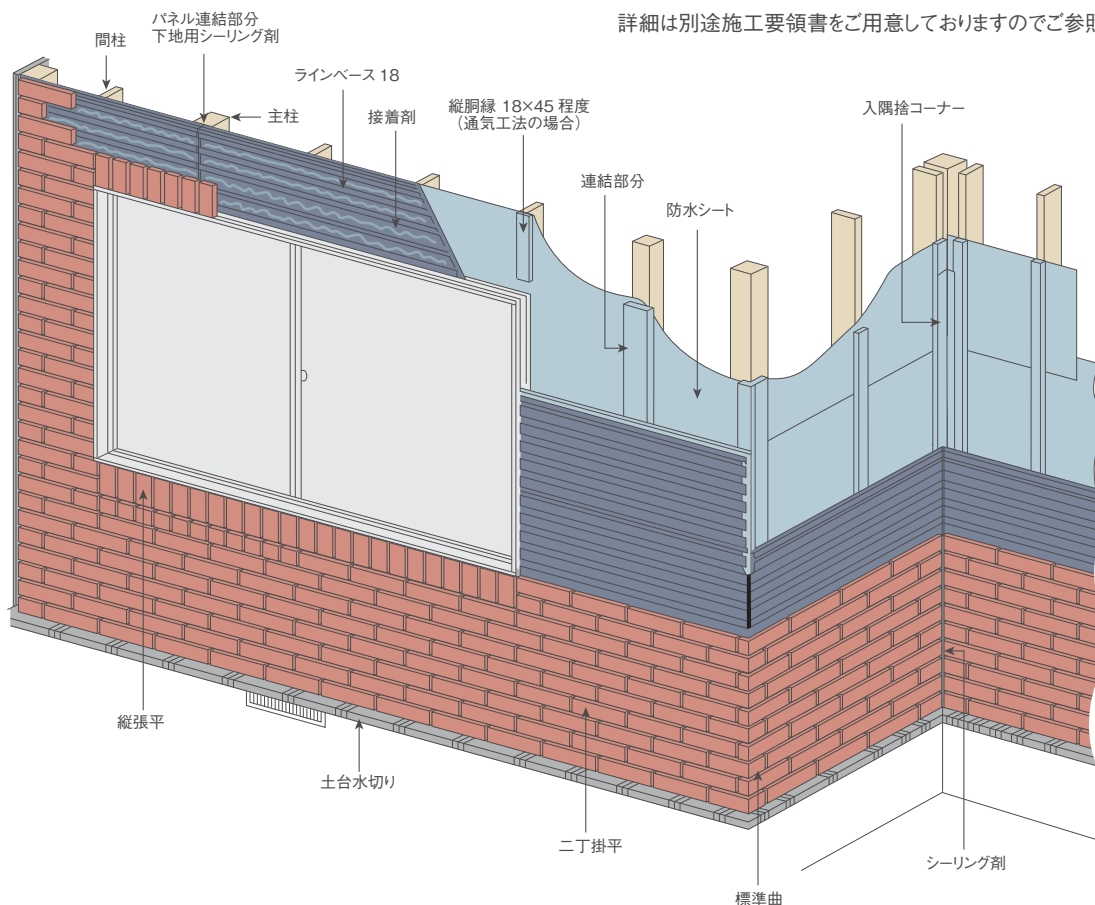


## 施工手順

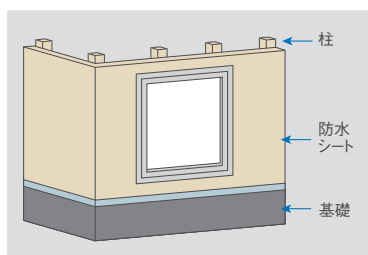


### ①下地づくり・防水シート張り

柱・間柱は60kg/m<sup>2</sup>以上の重量に耐えるものにして下さい。下地として構造用合板(9~12mm程度)を段差のないよう取り付け、その上に防水シート(タイベック)を貼ります。防水構造が必要な場合は不燃材を併用して下さい。

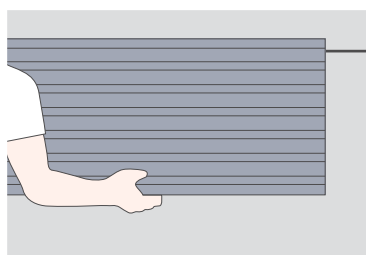


### ②パネル取り付け

パネル割付けに従い水平墨を打ち、パネルを取り付けます。パネルは3本の柱にまたがるようにして、下から上へ順々に取り付けてください。釘はステンレススクルー釘をパネル1枚あたり縦方向に3本打って、横方向に対して胴縁ごとに止め付けてください。

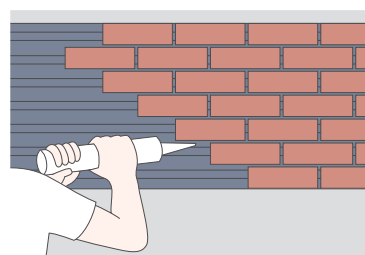


### ③タイル取り付け

タイル割付けに従い基準墨(たて墨)を打ち、タイルを取り付けます。タイルをパネルに引掛け、接着剤で固定します。

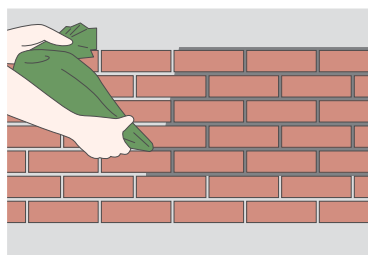

### ④目地詰め、洗い

目地を詰め、硬化後希塩酸(2~3%)で洗ってください。  
※セメント系石材は酸洗しないようにして下さい。

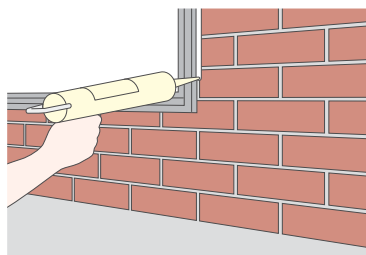

### ⑤シーリング材の施工

窓廻り、入り墨等にシーリング材を打ち、防水処理をします。

※釘打位置は端部から30mm以上下端より30mm以上で釘打を行ってください。

※パネルの長さ1/4以下の取付けの場合は必ず下穴をあけてから取付けてください。